



## Käyttöohjeet

Puhdasta kumia kertakäytöön

Tämä tuote sisältää kuivaa luonnonkumia, mikä voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Hammassulun vakuuttamiseksi pane 4 cm WEDJETS yksinkertaisesti hampaiden väliin ankkurihamppaan takapuolelle. Kun se on paikallaan voit lyhentää sitä saksilla leikkaamalla.

**HUOM!** Voiteluaineen käyttö hammassulun paikallepanossa auttaa myös WEDJETSien asettamisessa.



## Bruksanvisninger

Ren latextråd til engangsbruk

Dette produktet består av tørt naturgummi som kan forårsake en allergisk reaksjon.

For å stabilisere kofferdamduken plasserer man en 4 cm WEDJETS interproksimalt på den distale siden av forankringstannen. Etter plasseringen kan justering utføres ved å kippe tråden forsiktig med saks.

**NB:** Bruk av et smøringsmiddel når kofferdamduken plasseres vil også være til hjelp med plassering av WEDJETS



## Instruções de utilização

Látex puro descartável

Este produto contém borracha natural seca capaz de causar reacções alérgicas.

Para estabilizar a camada de borracha dentária, bastará aplicar um WEDJETS de 4 cm entre dentes contiguos sobre o lado distal do dente de fixação. Depois da colocação, deve ajustar-se o comprimento usando umas tesouras.

**NOTA:** O uso dum lubrificante quando se estiver a colocar a camada de borracha dentária servirá também de ajuda para a colocação do WEDJETS.



## 使用说明

使用说明

一次性纯乳胶

该产品含有干燥的天然橡胶，可能导致过敏反应。

要固定牙科橡皮障，只需把一根4 cm(11/2")长的楔子放置在相邻锚牙的远端面上。置入后，可以用剪刀剪切来调整长度。

**注意：**放置牙科橡皮障时使用水溶性润滑剂也有助于放置楔子。



U.S. Pat. No. 5,104,317



**Latex Dental Dam  
Stabilizing Cord**  
7 ft. (2m) continuous length



## Οδηγίες Χρήσης

Αναλώσιμο Αγνό Ελαστικό Φυσικό Κόμμι

Το προϊόν αυτό περιέχει φυσικό ελαστικό κόμμι το οποίο μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

Για να σταθεροποιήσετε την οδοντοστοιχία απλά τοποθετήστε ένα WEDJETS 4 cm στο μέσο στην περιφερική πλευρά του δοντιού στήριξης. Μετά την τοποθέτηση, το μήκος μπορεί να κοπεί και να ρυθμιστεί με φαλιδό.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η χρήση λιπαντικού κατά την τοποθέτηση της οδοντοστοιχίας θα βοηθήσει επίσης την τοποθέτηση του WEDJETS.

Coltene/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, OH 44223 / USA  
Tel. USA & Canada 1 800 221 3046  
+1 330 916 8800

Fax +1 330 645 8704  
info.us@coltene.com

EC REP

Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG  
Raiffeisenstrasse 30  
89129 Langenau / Germany  
Tel. +49 (0) 7345 805 0  
Fax +49 (0) 7345 805 201  
info.de@coltene.com




Rx ONLY



LATEX

**COLTENE**  
P/N 30003868C

© 2016

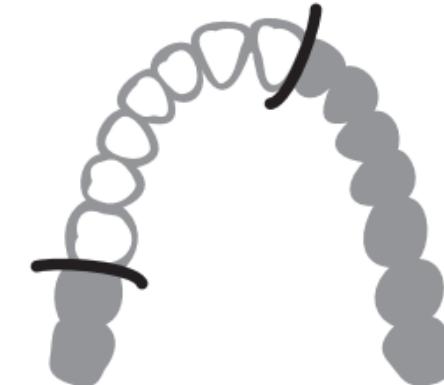

**EN**

## **Instructions for use**

Disposable pure latex

*This product contains dry natural rubber which may cause allergic reactions.*

To stabilize dental dam, simply place a 4 cm long (1 1/2") WEDJETS interproximally on the distal side of the anchor tooth. After placement, the length can be adjusted by snipping with scissors.

**NOTE:** The use of a water soluble lubricant when placing dental dam will also aid in placement of WEDJETS.

**DE**

## **Gebrauchsanleitung**

Reiner Latex zur einmaligen Anwendung  
*Dieses Produkt enthält trockenen Naturlatex, der allergische Reaktionen hervorrufen kann*

Um den Kofferdam zu stabilisieren, einfach einen 4 cm langen WEDJETS proximal auf die distale Seite des Verankerungszahns geplazieren. Nach der Plazierung kann die Länge durch Abschneider mit einer Schere angepasst werden.

**HINWEIS:** Auch die Benutzung eines Gleitmittels erleichtert die Plazierung von WEDJETS beim Plazieren des Kofferdams.

**FR**

## **Mode d'emploi**

Cales jetables en pur latex

*Ce produit contient un caoutchouc naturel sec susceptible de provoquer des réactions allergiques au latex.*

Pour stabiliser la barrière dentaire, placer simplement une cale WEDJETS de 4 cm (1-1/2 pouces) interproximalement sur le côté distal de la dent d'ancre. Une fois la cale positionnée, sa longueur peut être ajustée en étant taillée à l'aide de ciseaux.

**REMARQUE:** L'utilisation d'un lubrifiant lors du positionnement de la barrière dentaire facilite aussi le positionnement des cales WEDJETS.

**IT**

## **Instruzioni per l'uso**

Monouso di lattice puro

*Questo prodotto contiene gomma naturale essiccata che può causare reazioni allergiche.*

Per stabilizzare la diga odontoiatrica, basta collocare un WEDJETS da 4 cm in posizione inter prossimale sul lato distale del dente di sostegno. Dopo il posizionamento, la lunghezza può venire regolata con le forbici.

**NOTA:** L'uso di un lubrificante nel posizionamento della diga odontoiatrica agevolerà anche il posizionamento dei WEDJETS.

**SV**

## **Bruksanvisning**

Rent latexgummi för engångsbruk

*Denna produkt innehåller torrt naturligt gumm, som kan orsaka allergiska reaktioner.*

Stabilisera dentaldammen genom att helt enkelt placera en 4 cm WEDJETS interproximalt på den distala sidan av förankringstanden. Klipp av med sax efter placeringen, för att justera längden.

**OBS!** Användning av smörjmedel vid placering av dentaldammen, kommer också att underlätta placering av WEDJETS.

**DE**

## **Gebrauchsanleitung**

Reiner Latex zur einmaligen Anwendung  
*Dieses Produkt enthält trockenen Naturlatex, der allergische Reaktionen hervorrufen kann*

Um den Kofferdam zu stabilisieren, einfach einen 4 cm langen WEDJETS proximal auf die distale Seite des Verankerungszahns geplazieren. Nach der Plazierung kann die Länge durch Abschneider mit einer Schere angepasst werden.

**HINWEIS:** Auch die Benutzung eines Gleitmittels erleichtert die Plazierung von WEDJETS beim Plazieren des Kofferdams.

**ES**

## **Instrucciones de uso**

Latex puro desecharable

*Este producto contiene goma natural seca, la cual puede causar reacciones alérgicas.*

Para estabilizar el protector dental, simplemente coloque un WEDJETS de 4 cm interproximalmente en lado distal del diente base. Después de colocarlo, la longitud puede recortarse con tijeras para ajustarla.

**NOTA:** Si se usa un lubricante al colocar el protector dental, se facilitará la colocación de WEDJETS.

**NL**

## **Gebruiksinstructies**

Wegwerplatek.

*Dit produkt bevat droog natuurlijk rubber wat kan leiden tot allergische reacties.*

Om een dental rubberdam te stabiliseren, breng een 4 cm lange WEDJETS in de interproximale ruimte langs de distale zijde van de te klemmen tand. De lengte van de wedjets kan met een schaar worden bijgeknipt.

**N.B.** Het gebruik van een smeermiddel tijdens het plaatsen van een dentale rubberdam helpt eveneens bij het aanbrengen van WEDJETS.

**DA**

## **Brugsanvisning**

Ren latexgummi — bortkastes efter brug

*Dette produkt indeholder tør naturgummi, som kan fremkalde allergiske reaktioner.*

For at stabilisere den dentale spærredæmning skal der placeres en 4 cm WEDJETS interproksimalt på den distale side af forankrings tanden. Efter placeringen kan længden justeres ved at klippe med en saks.

**BEMÆRK:** Brugen af et smørremiddel ved placering af en dental spærredæmning vil også hjælpe med placeringen af WEDJETS.